

Bedienungsanleitung Aktivkohle Filter

Art. Nr. 03-66-011

Verhindert schlechte Gerüche vom Abwasser- bzw. Fäkalientank. Wird an der höchsten Stelle des Entlüftungsschlauches montiert.

- Mit 16, 19 und 25 mm ($\frac{5}{8}$ ", $\frac{3}{4}$ " und 1") verstellbaren Anschlüssen


Abwassertank Ventilation

Um das Entweichen der im Tank angesammelten Gase möglich zu machen, muss der Tank belüftet werden. Der Aktivkohlefilter in der Entlüftungsleitung des Abwassertanks absorbiert schwerere Gase als Luft, die mit organischem Abfall verbunden sind, und beseitigt damit die Quelle von schlechtem Geruch aus der Entlüftungsöffnung an der Außenseite des Bootes.

- Die Entlüftungsleitungen des Abwassertanks müssen ohne tiefe Bögen verlegt werden, an denen sich Flüssigkeit ansammeln kann und die den Fluss von Gasen oder Luft in die Abwassertanks verhindern.
- Verwenden Sie nur verstärkte Schläuche für Entlüftungsleitungen. Andernfalls neigt der Schlauch im Laufe der Zeit dazu, zu knicken und die Entlüftung zu blockieren.

Wenn Sie Entlüftungsfilter montieren, die nicht am Abwassertank eingebaut sind:

- Bitte nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Motor, Wärmetauscher oder Scheinwerfer einbauen.
- Installieren Sie den Filter nicht unter dem Abwassertank.
- Der Filter kann in jeder Position montiert werden. Installationen in der Nähe der Durchlüftungsöffnung (am Bootsrumf aussenbords) verringern das Risiko einer Beschädigung des Filters durch Überfüllen des Abwassertanks.

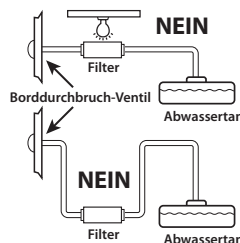

Abfallbehandlung und Materialrecycling

Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den gesetzlichen Bestimmungen. Bauen Sie das Produkt gegebenenfalls auseinander und trennen Sie die verschiedenen Materialien.



Albin Group

since 1928

Albin Group AB

Kämpevägen 17
55302 Jönköping, Sweden

info@albin.group
www.albin.group