

Digitales Bedienpanel für Premium Silent Elektro Toilette (07-66-024)

albinus

Bedienungsanleitung

Der ordnungsgemäße Betrieb der Toilette ist für die Sicherheit und den Komfort Ihrer Besatzung und Ihres Bootes von entscheidender Bedeutung. **Beachten Sie**, dass bei den Toiletten Silent Elektro, Design Silent Elektro und Silent Premium die WC-Schüssel leer ist, wenn Sie die Toilette nicht benutzen. Stellen Sie vor der Benutzung sicher, dass die Einlass- und Auslass-Seeventile geöffnet sind.

Kontroll Panel

3 Funktionen: Vor Benutzung, Nach Benutzung und Kurze Benutzung, sowie ein Regler für die Wassermenge zum Spülen.

Taste „Short Use“

1. Die Short Use-Taste (kurze Benutzung) ist hauptsächlich für flüssige Fäkalien vorgesehen, bei denen keine Gefahr besteht, dass feste Fäkalien an der Toilettenschüssel haften bleiben.
2. Durch Drücken des Short Use-Taste wird die Toilette automatisch gespült und entleert, die Schüssel bleibt leer.

Taste „Before Use“

1. Die Funktion „Before Use“ (Vor Benutzung) füllt die Toilettenschüssel vor dem Gebrauch mit Wasser und benetzt die Seiten so, dass die Seiten der Schüssel nicht durch Feststoffe verschmutzt werden oder das Toilettenpapier am Boden der Schüssel verdichtet wird.
2. Durch Aktivieren des Schalters „Before Use“ wird die Schüssel vor dem Gebrauch mit Wasser gefüllt. Wichtig! Für einen optimalen Betrieb sollte der Wasserstand etwa 5 cm über dem Auslassloch liegen. Die Wassermenge kann durch Einstellen des Reglers auf der Rückseite des Bedienpanels eingestellt werden. Eine Drehung des Reglers im Uhrzeigersinn erhöht die Wassermenge und eine Drehung gegen den Uhrzeigersinn reduziert die Wassermenge.

Taste „After Use“

1. Die „After Use“ Taste (nach Benutzung) entleert die WC-Schüssel.

Wichtig! Zu Ihrer Sicherheit: Schließen Sie beide Seeventil nach Gebrauch!

Elektrische Verkabelung

Der Stromkreis für die Versorgung der Toilette muss unabhängig sein und darf nicht für andere Geräte verwendet werden. Schließen Sie den Pluspol der Batterie an eine Sicherung mit ausreichender Kapazität an, siehe Tabelle Kabelquerschnitte.

Schließen Sie die Kabel von Toilette und Kontrollpanel wie folgt an:

1. Das weiße Kabel zum Pluskabel der Batterie (+)
2. Das braune Kabel zum positiven (braunen) (+) Kabel der Zerkacker-Pumpe
3. Das blaue Kabel zum Minuskabel (blau) (-) der Zerkacker-Pumpe
4. Das graue Kabel zum Minuskabel der Batterie (-)
5. Das schwarze Kabel zum negativen (-) Kabel der Spülpumpe (Alternative 1) oder zum Magnetventil, wenn Sie das Spülwasser von Ihrem Druckwassersystem nutzen (Alternative 2).
6. Das rote Kabel zum positiven (+) Kabel der Spülpumpe (Alternative 1) oder zum Magnetventil, wenn Sie das Spülwasser von Ihrem Druckwassersystem nutzen (Alternative 2).

Füllstands Anzeige

Sie benötigen das Kabel für die Füllstandsanzeige nur, wenn Sie auch eine Füllstandsanzeige nutzen.

Kombination mit farbigen Kabeln
weiß
blau / grün
gelb
schwarz
rot

Kombination mit farbigen Kabel
bei Sonden
lange Sonde (1) = beide
lange Sonde (2) = halber tank
kurze Sonde (3) = voller tank
- Batterie
+ Batterie



Kontroll Panel mit LEDs

Rotes LED = voller tank
Gelbes LED = halber tank
Grünes LED = AN

Die obigen Farbangaben beziehen sich auf das komplette Kit (Bedienpanel, Kabel und Klemmen). Die Standardlänge der Drähte beträgt 3,5 m.

Warnung! Schließen Sie die Seitensonden NICHT mit der zentralen Sonde kurz.

97 mm

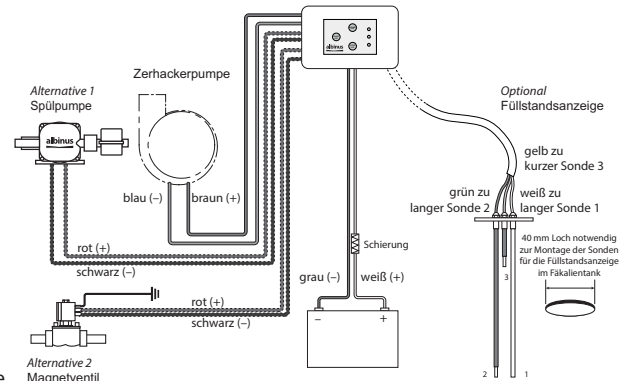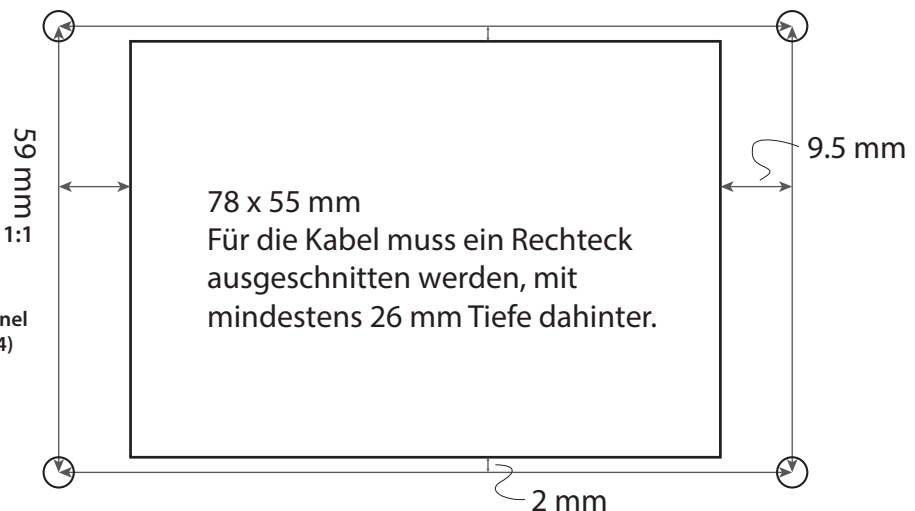

		Kabelquerschnitte				
Volt	Sicherung	0m – 3 m	3 m – 4.6 m	4.6 m – 7.6 m	7.6 m – 12.2 m	12.2 m – 18.3 m
12V	25 A	2.5 mm ²	2.5 mm ²	4 mm ²	6 mm ²	10 mm ²
24V	20 A	2.5 mm ²	2.5 mm ²	2.5 mm ²	2.5 mm ²	4 mm ²



Abfallbehandlung und Materialrecycling
Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß geltendem Recht. Gegebenenfalls zerlegen Sie das Produkt und recyceln Sie die Teile nach Material.

Albin Group
since 1928

Albin Group AB
Kämpevägen 17
55302 Jönköping, Sweden

info@albin.group
www.albin.group